Montageanleitung



EN Installation manual
FR Instructions de montage
NL Montagehandleiding
IT Guida per il montaggio
ES Instrucciones de montaje
PT Instruções de instalação
PL Instrukcja montażu
CZ Montážní návod
SK Návod na montáž
SI Navodila za vgradnji
RU Руководство по монтажу
GR Οδηγίες τοποθέτησης
EE Paigaldusjuhend
LV Uzstādīšanas instrukcija
LT Montavimo instrukcija
RO Manual de montare
HU Beépítési útmutató
HR Upute za ugradnju
BG Монтажна инструкция

RotoQ ZRV, ZRE E

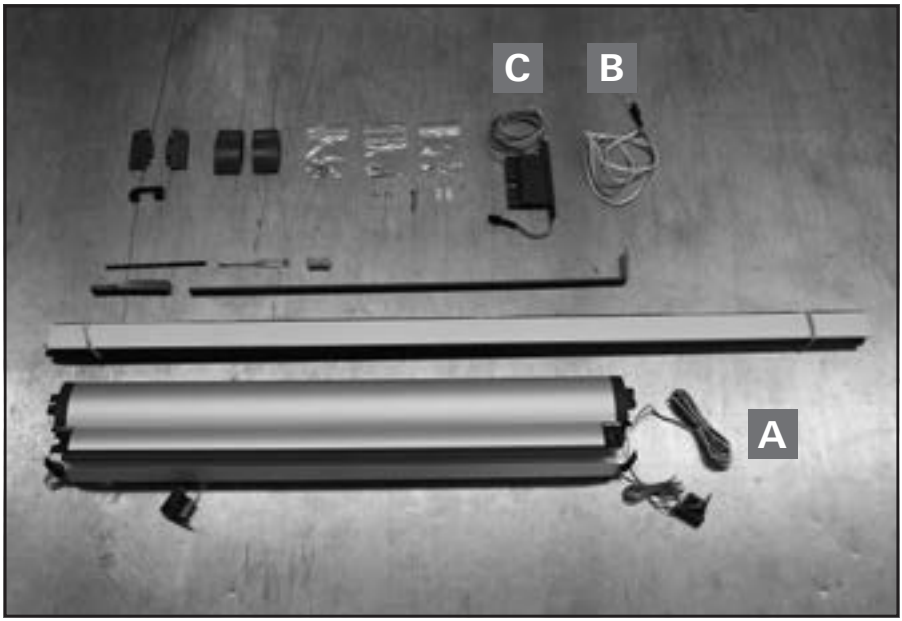
2019.03 | 774086-06


3


4

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
97980 Bad Mergentheim
Deutschland

☎ +49 (0)7931 54 90 86 20
🖷 +49 (0)7931 54 90 460
✉ dachundsolar@roto-frank.com
🌍 www.roto-frank.com




Ø 3x10

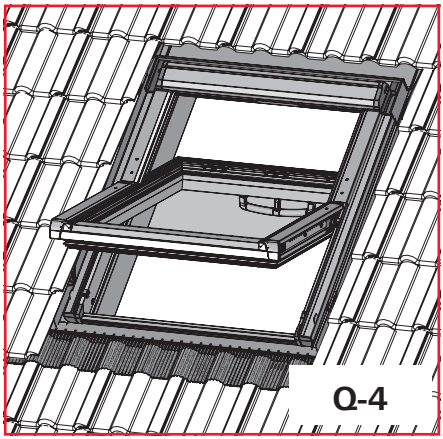

Ø 3x12

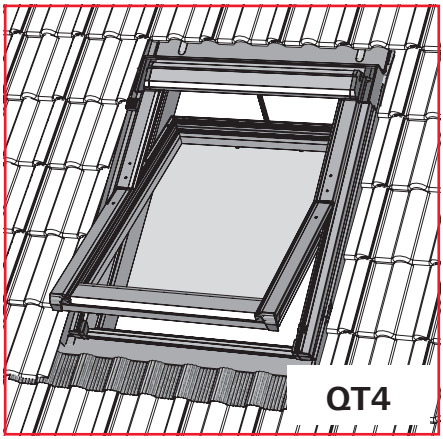

Ø 3x16


Ø 3,9x19


Ø 4x28

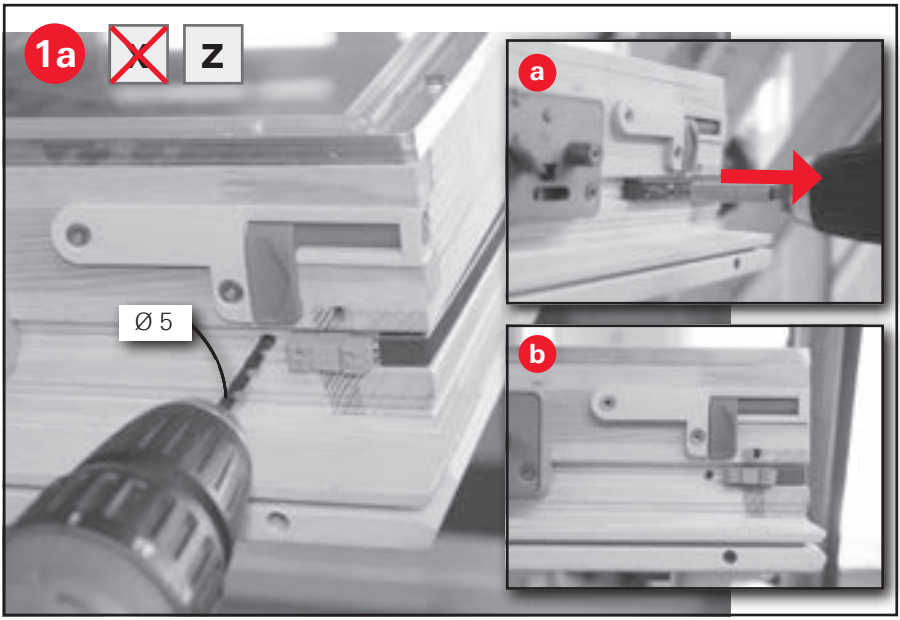


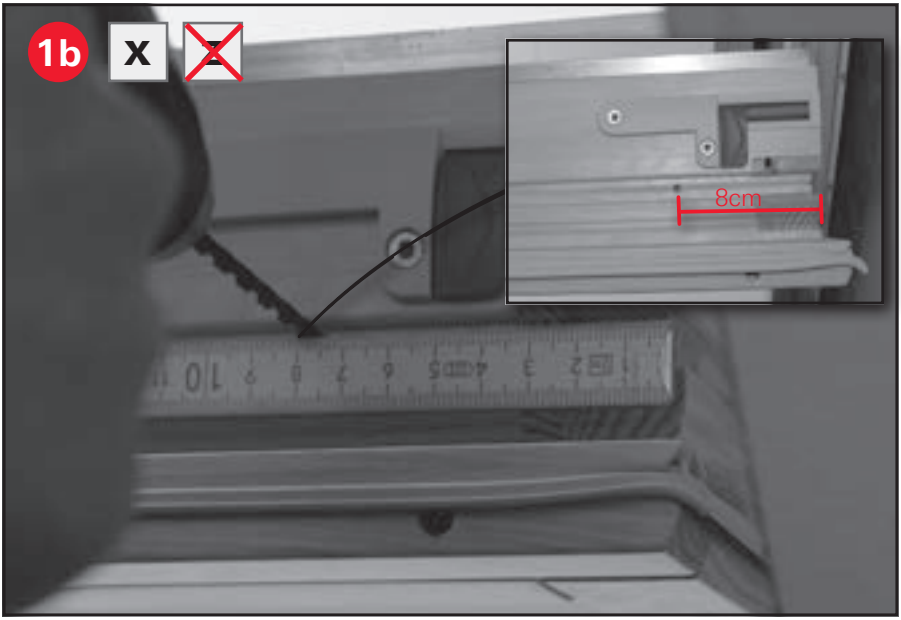


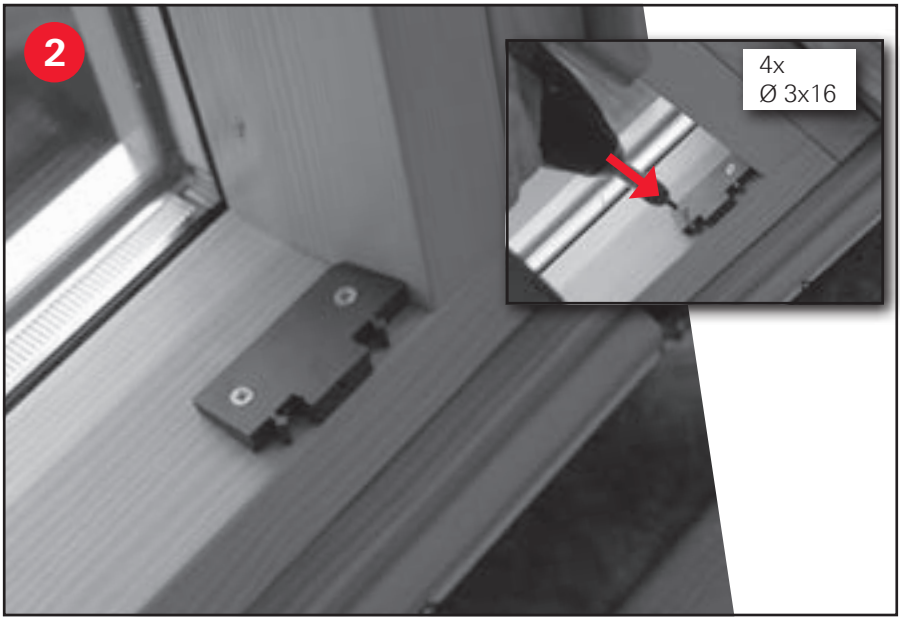


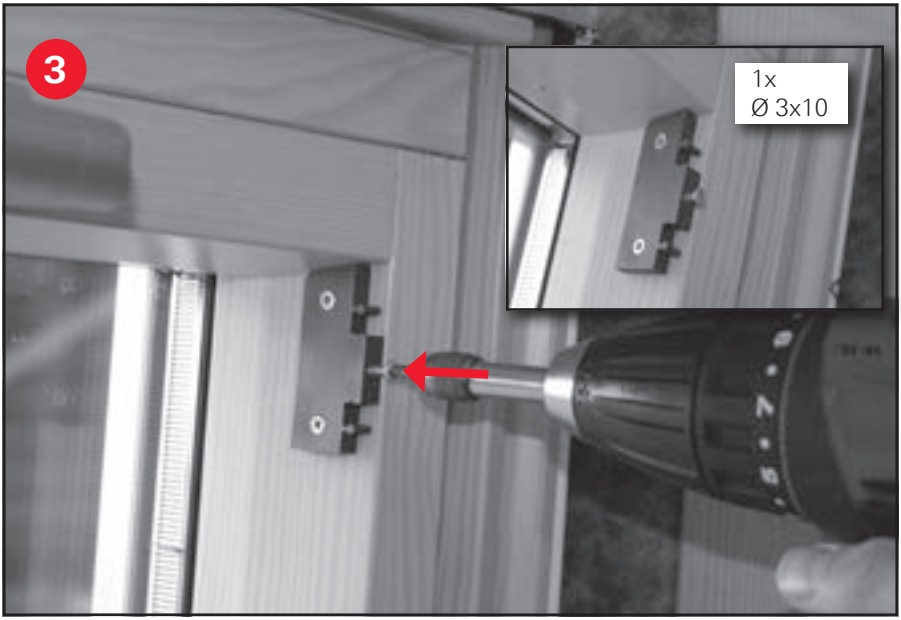
X

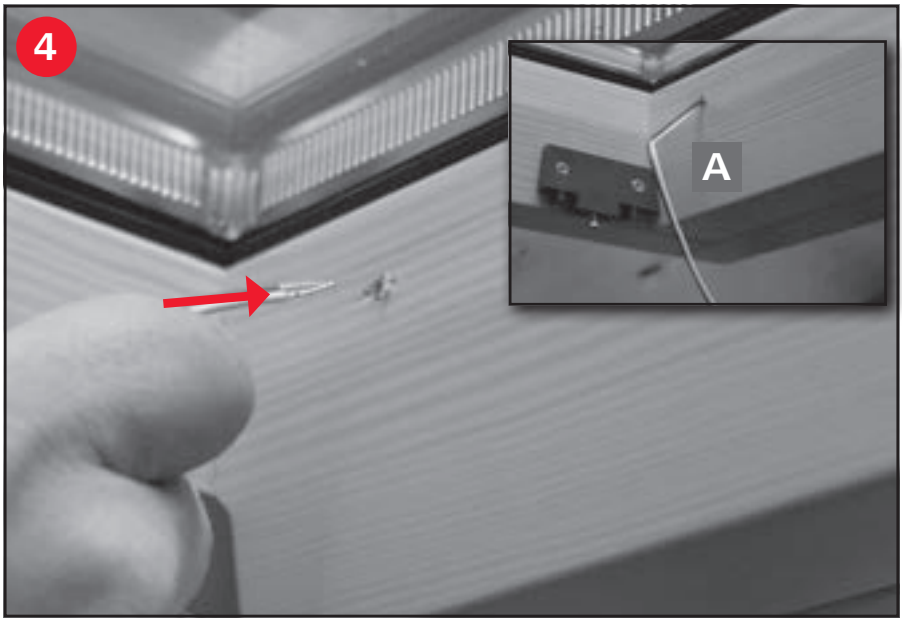
Z

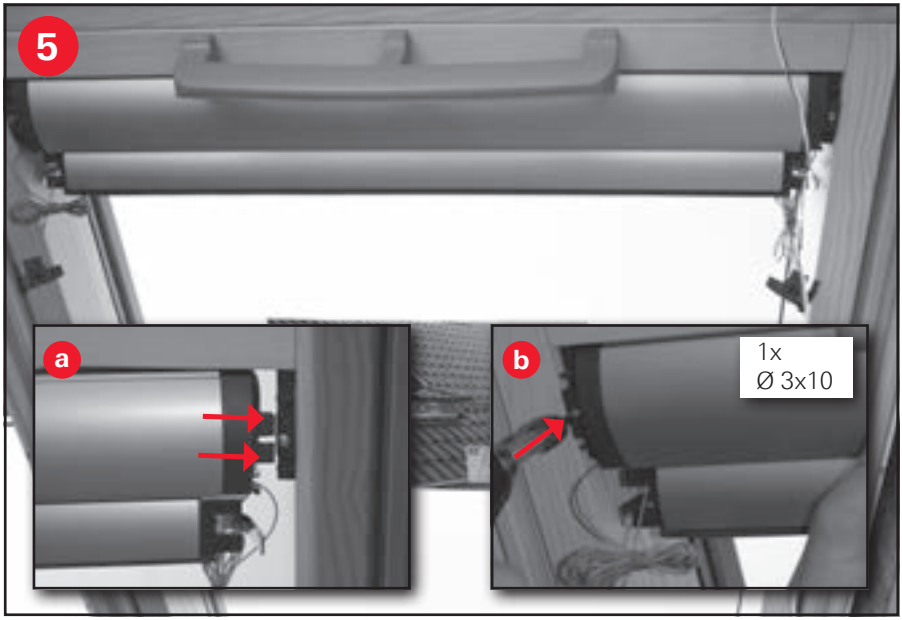

1a
X
Z
Ø 5
a
b

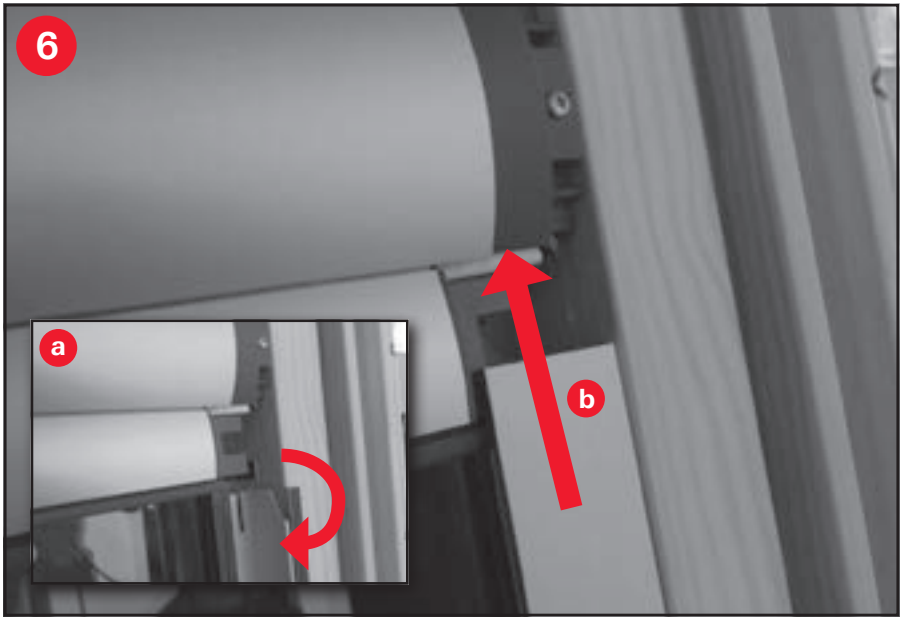

1b
X
Z
8cm


2
4x
Ø 3x16


3
1x
Ø 3x10


4
A

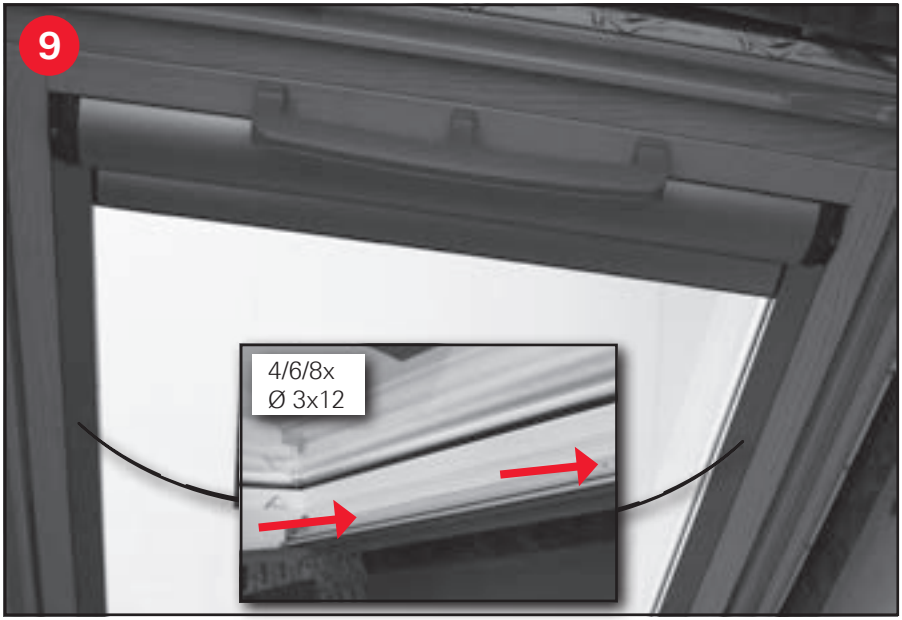

5
a
b
1x
Ø 3x10

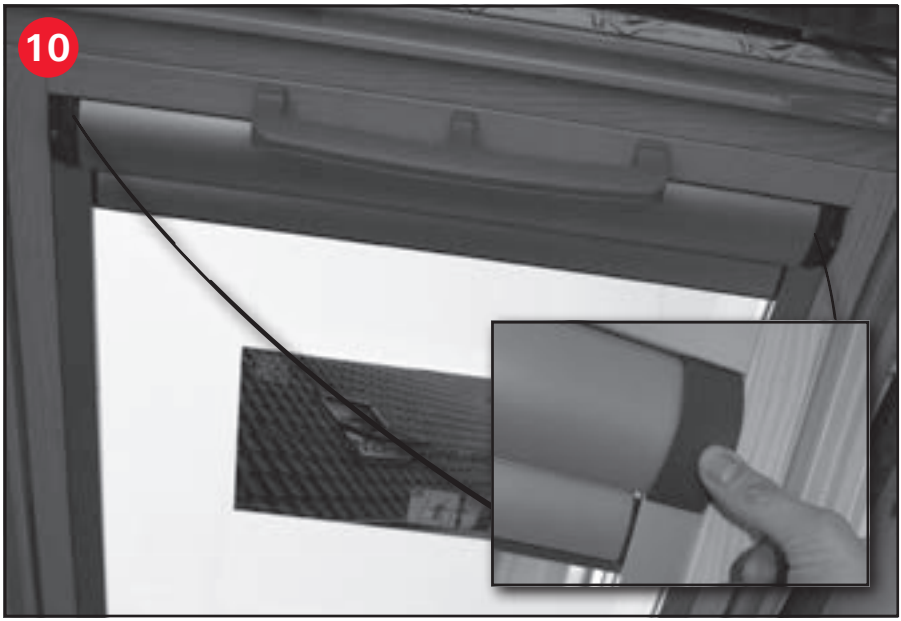

6
a
b

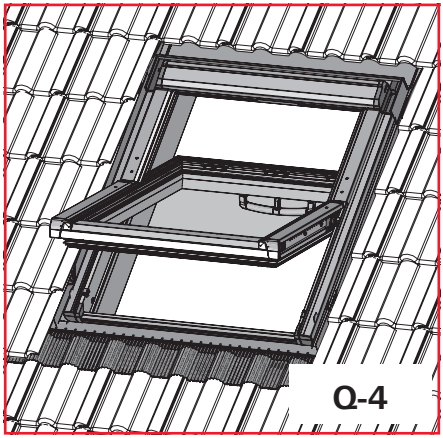

7

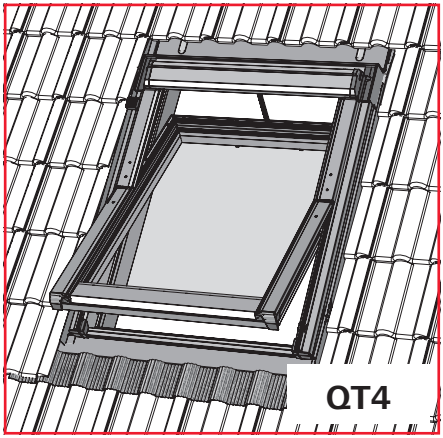



8


9
4/6/8x
Ø 3x12

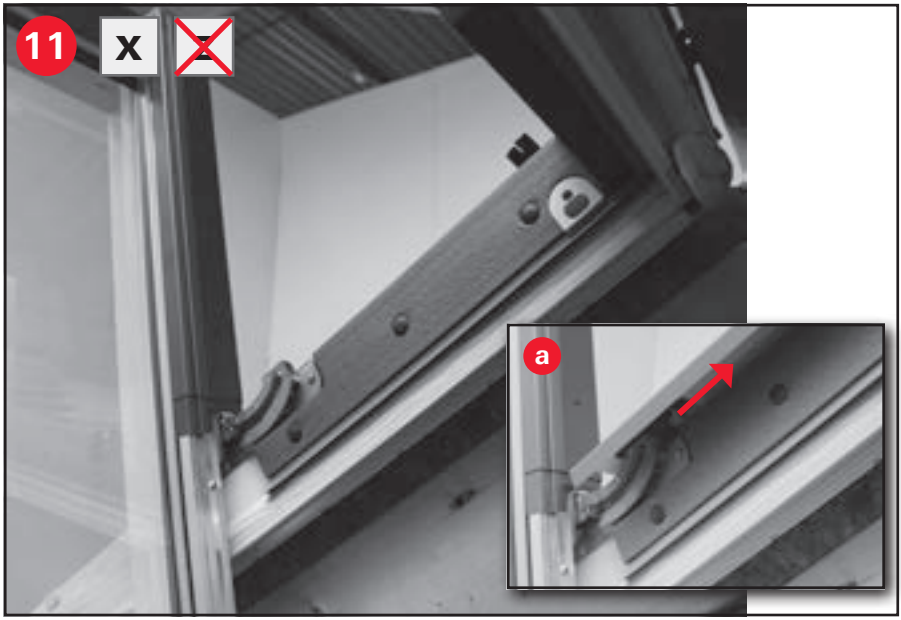

10

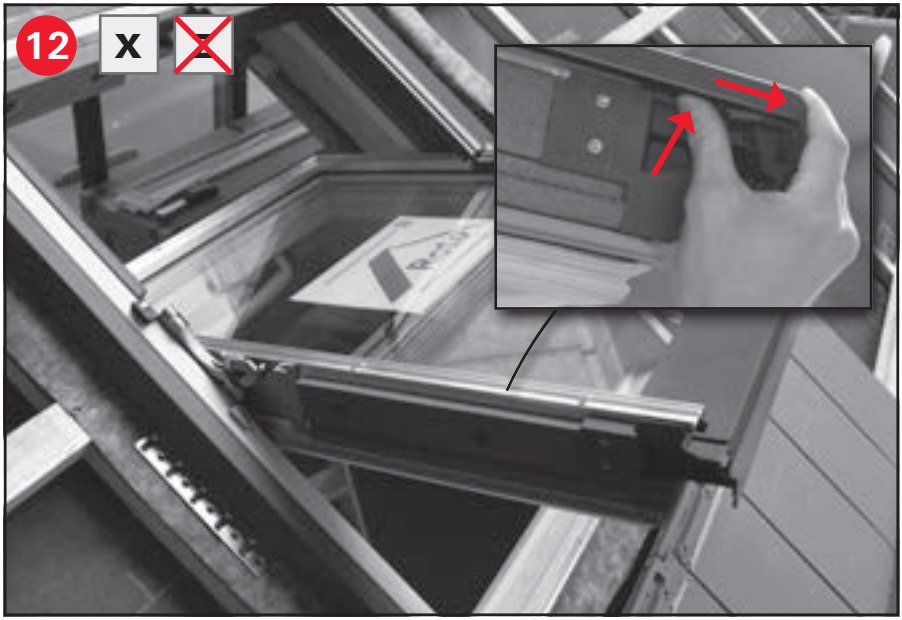

Q-4

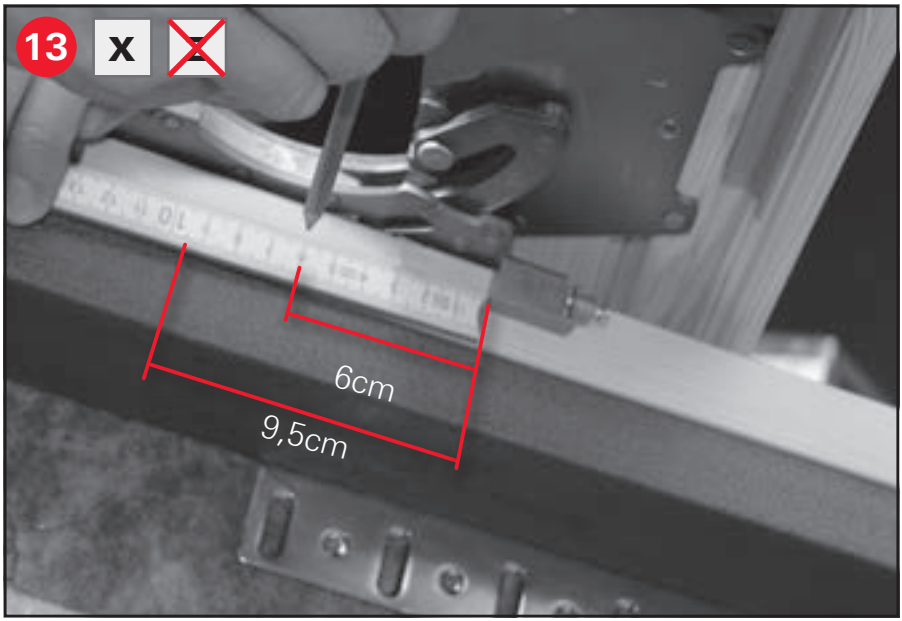

QT4

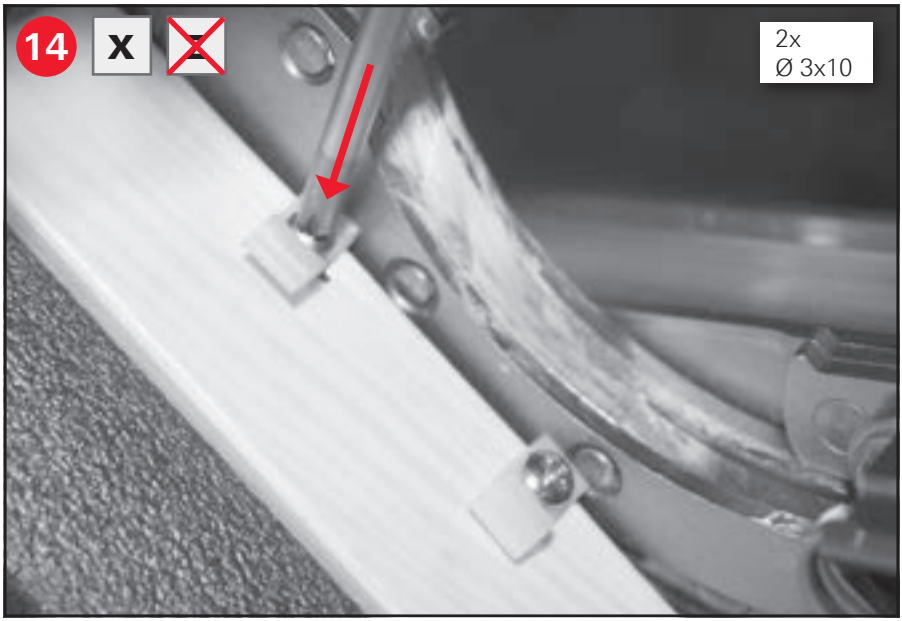

X

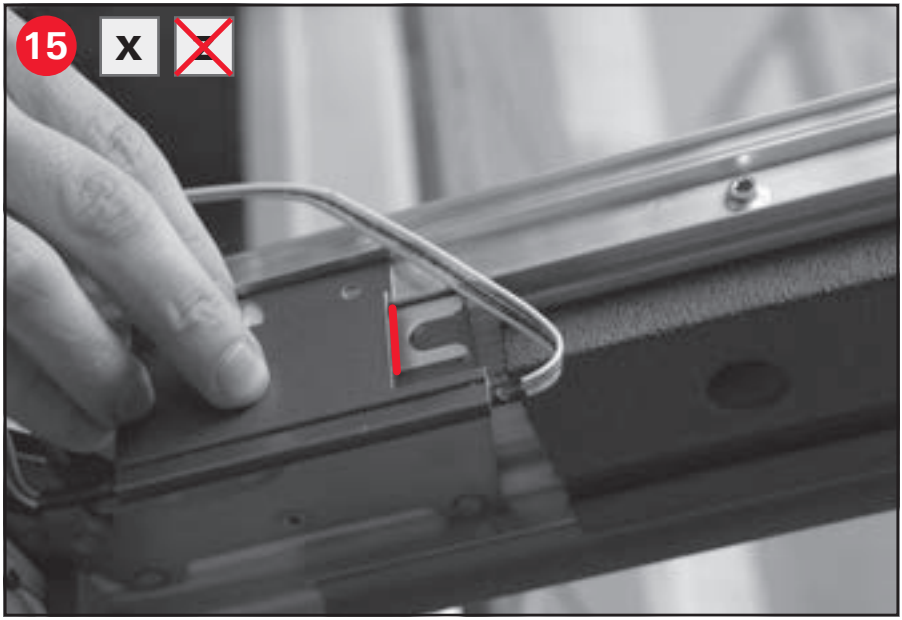

18
Z

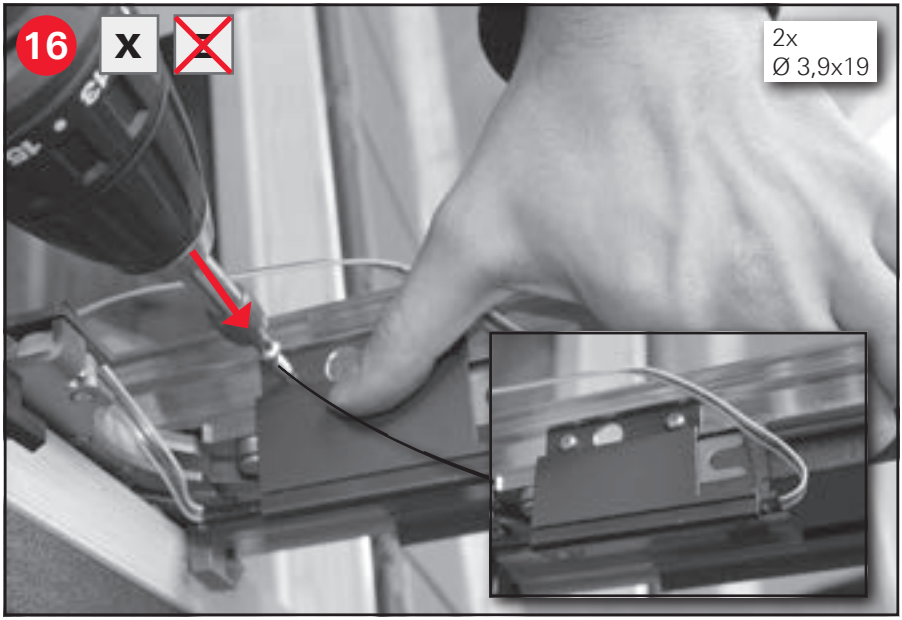

11
x
a

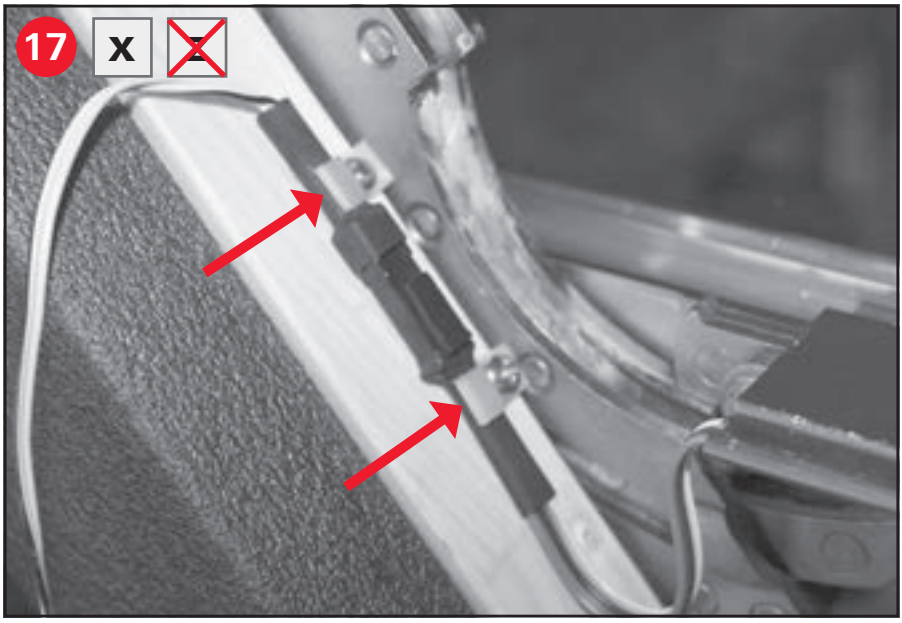

12
x

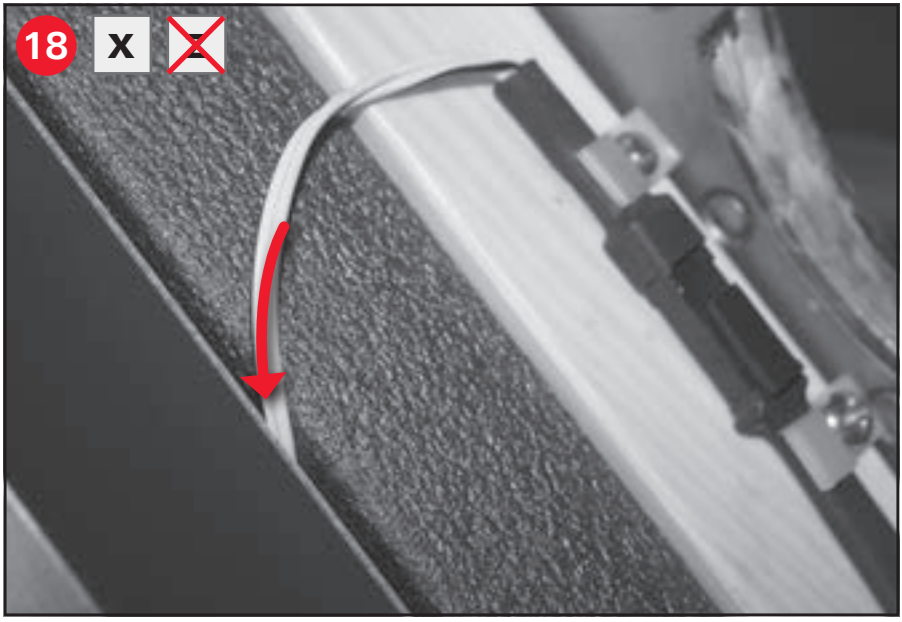

13
x
6cm
9,5cm

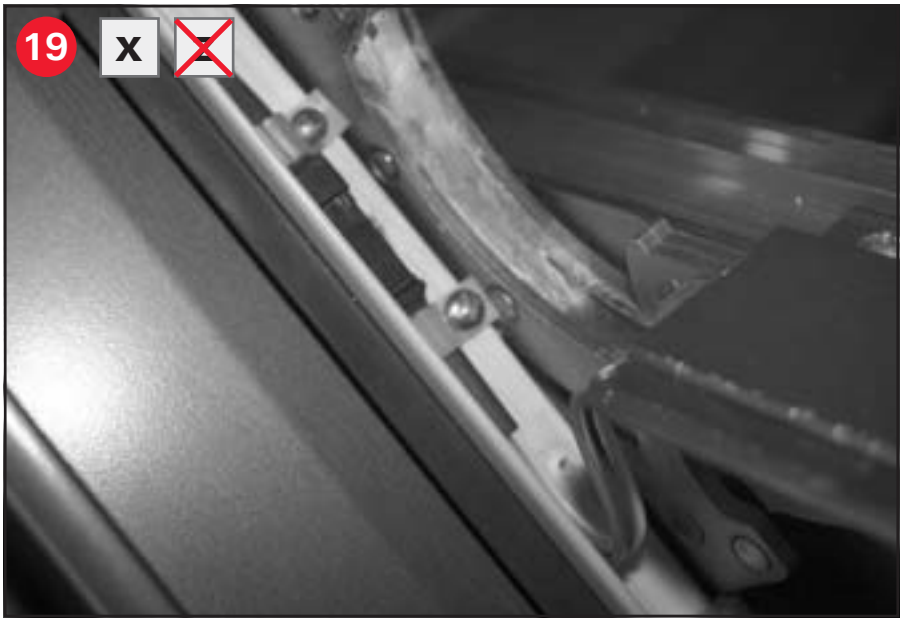

14
x
2x
Ø 3x10

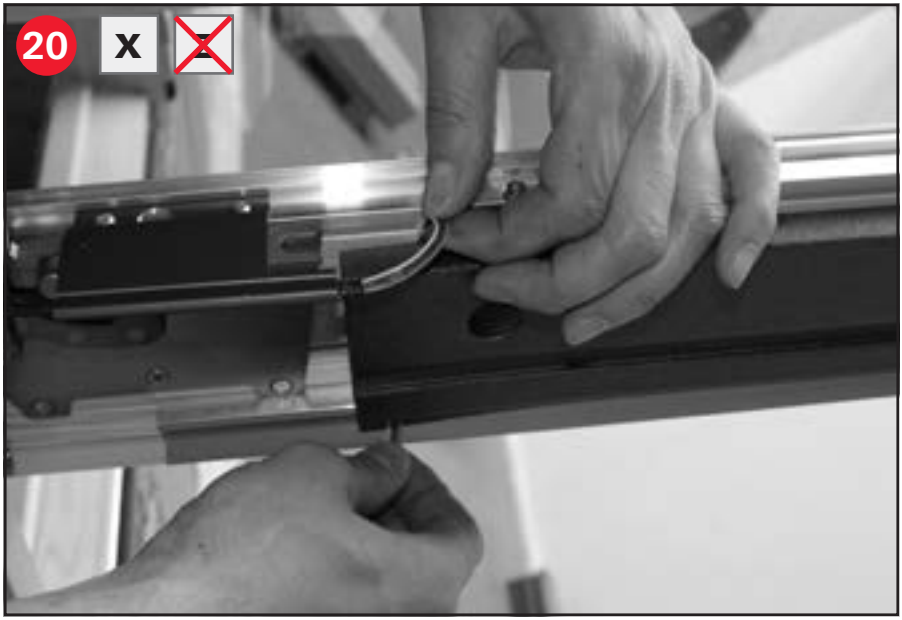

15
x


16
x
2x
Ø 3,9x19

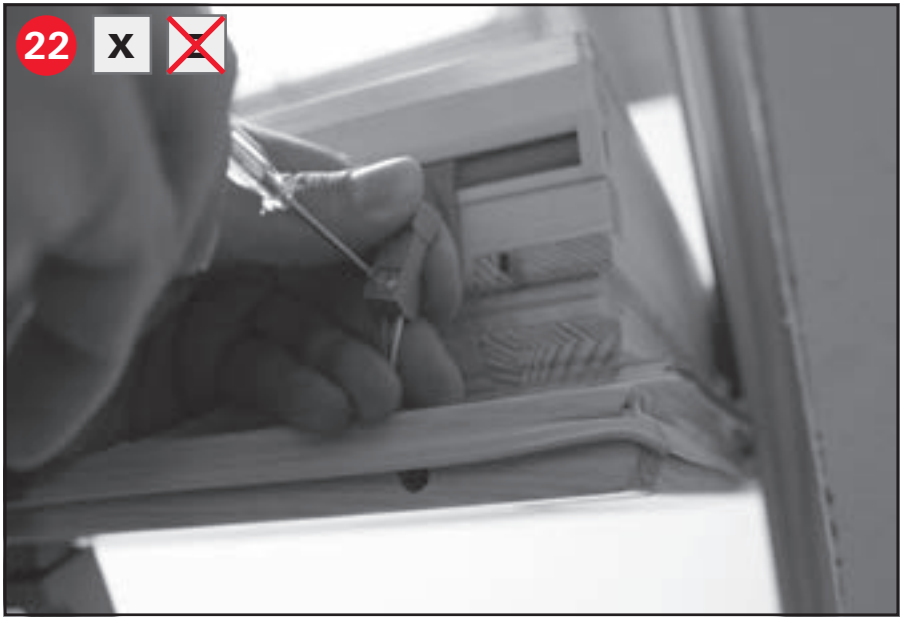

17
x
2

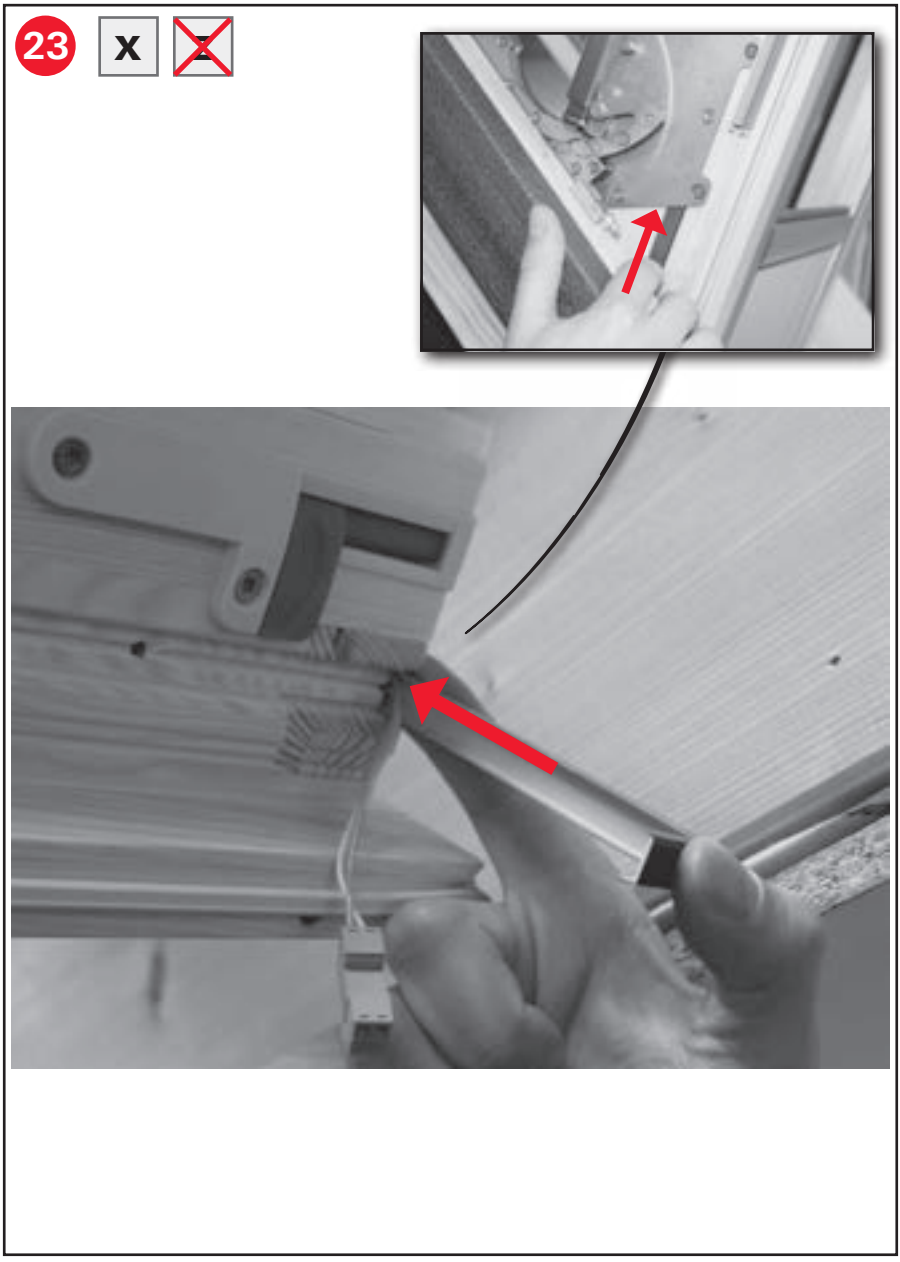

18
x
2

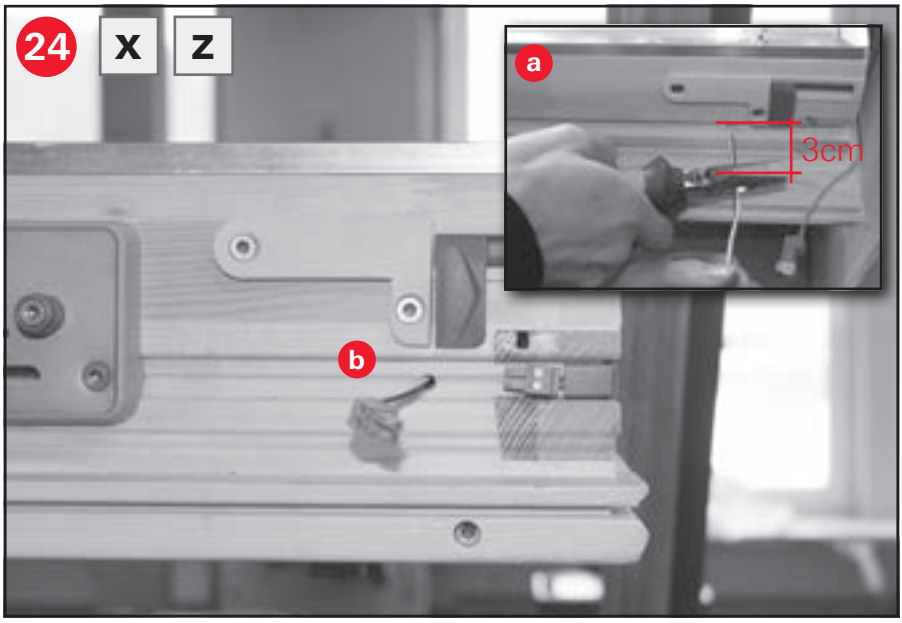

19
x

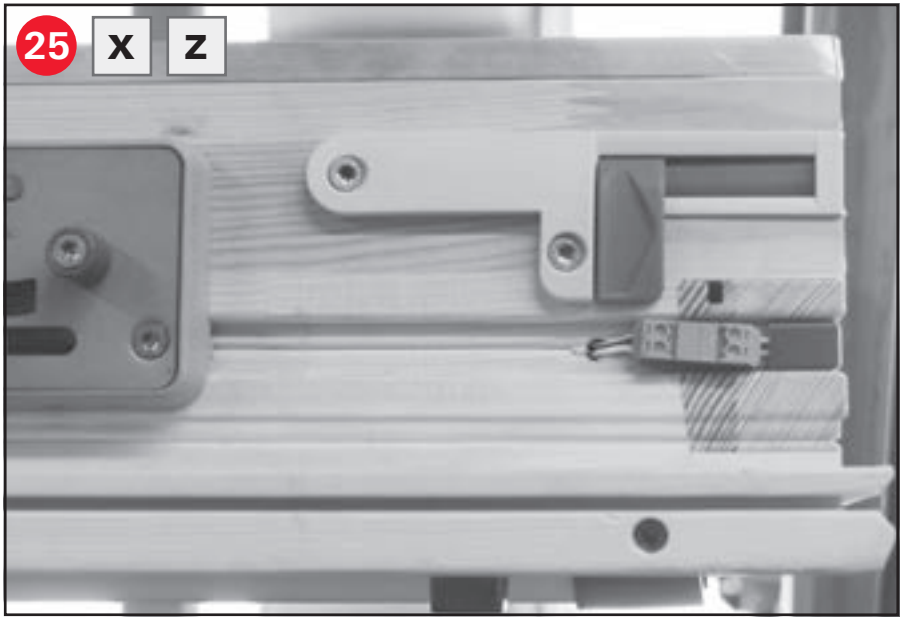

20
x

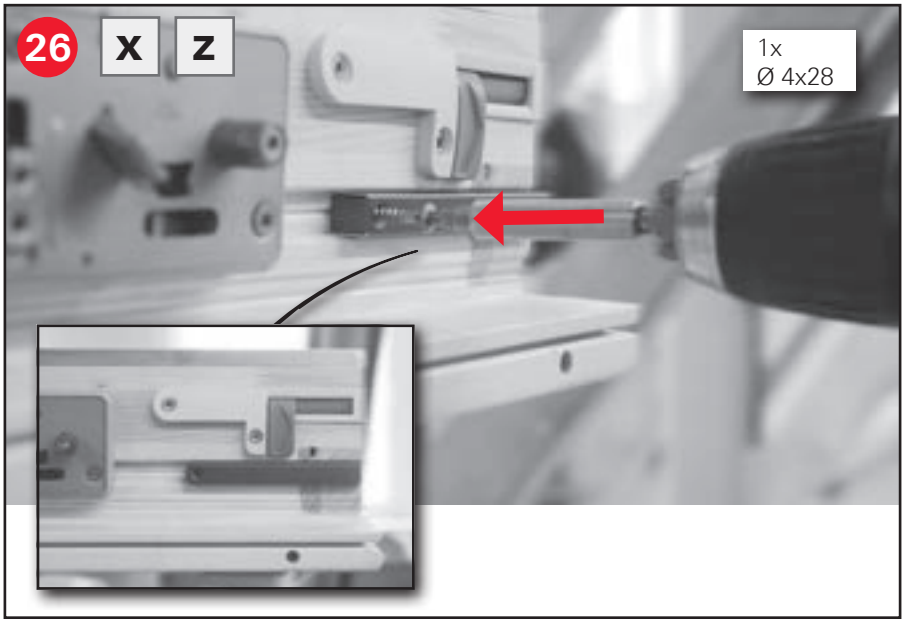

21
x


22
x


23
x


24
X
Z
a
3cm
b


25
X
Z


26
X
Z
1x
Ø 4x28



Roto
The roof window.



www.roto-contacts.com



www.roto-extra.com

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
97980 Bad Mergentheim
Deutschland