
ROLLEX interier

JAZZ EXPERT Den a noc

Návod na zaměření a montáž

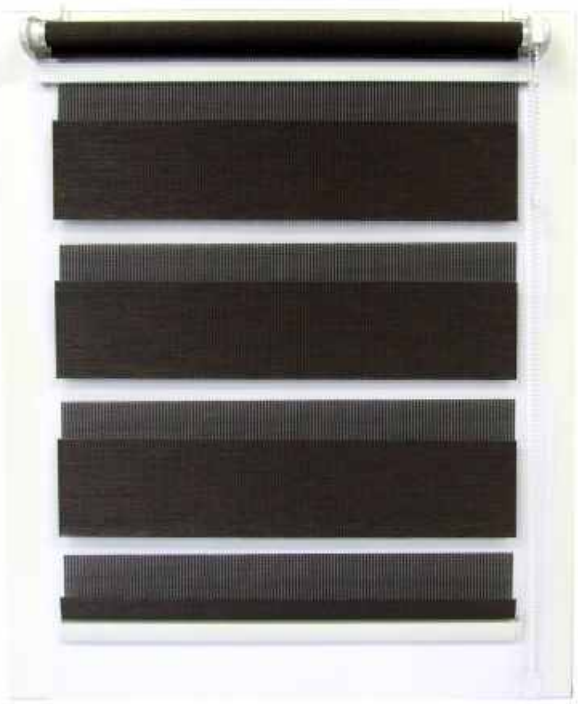


JAZZ EXPERT Den a Noc

universální volně visící roleta


Máte dotaz k zaměření nebo montáži?
Jakékoli Vaše dotazy rádi zodpovíme na:
tel: **+420 603 851 896**
mail: info@zaluzie-rolety.com


ZAMĚŘENÍ ROLETY

A) Zaměření pro montáž před okno (uchycení na stěnu nebo do stropu)

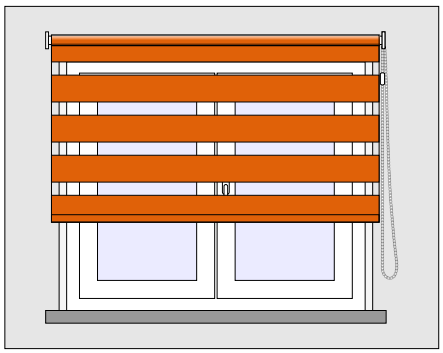


B) Zaměření pro montáž na okno (do okenního křídla)

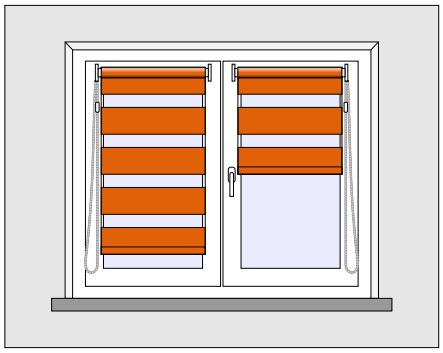

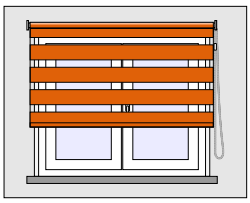


A) Zaměření pro montáž před okno (uchycení na stěnu nebo do stropu)

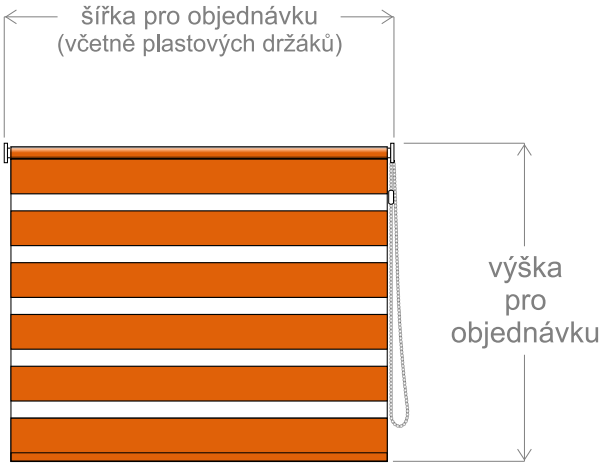


Jako rozměr šířky a výšky pro objednávku se standardně udává rozměr celé rolety včetně držáků. Výška rolety alespoň o 10 cm přesahuje přes otvor (prostor pro držáky rolety a hřídel rolety). Šířka rolety přesahuje otvor alespoň o 3 cm na každé straně.

Tip na zaměření:
Jako šířku pro objednávku můžete udat pouze požadovanou **šířku látky**. Pokud roletu takto zaměříte, uveďte v objednávce do pole „Poznámka” (po vložení do košíku) text: *Zaměření Typ 2*. Šířka látky přesahuje přes otvor na každé straně alespoň o 1 cm.


Standardní zaměření

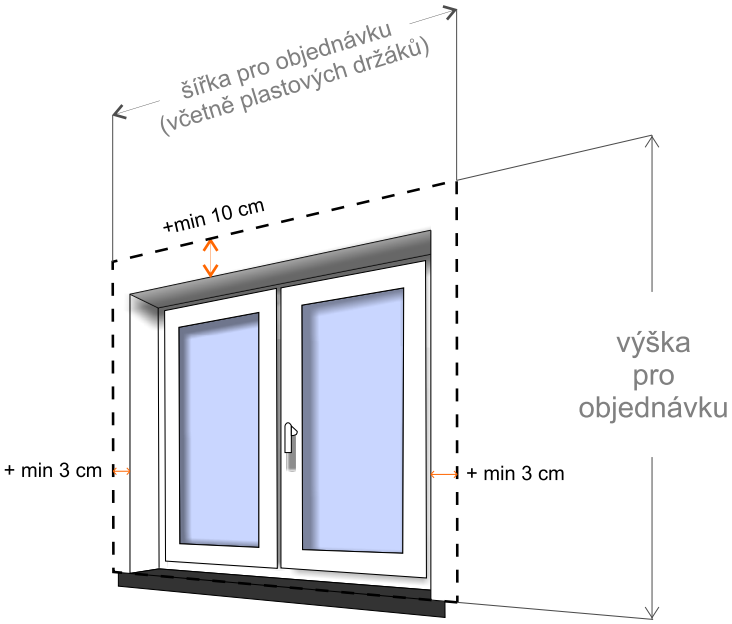

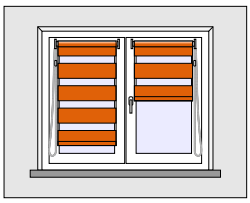

B) Zaměření pro montáž na okno (do okenního křídla)


Zaměření šířky

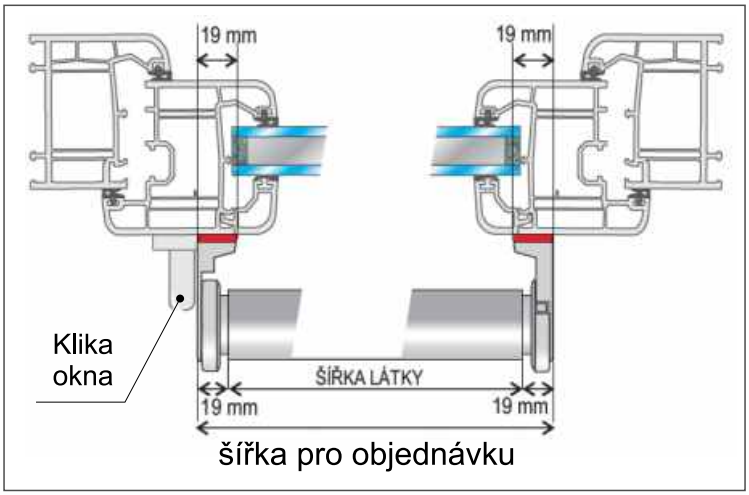

Při zaměření šířky je důležité **myslet na kliku okna**, aby nebránila látce při stahování a vytahování.

Tip na zaměření:
Jako šířku pro objednávku můžete udat pouze požadovanou **šířku látky**. Pokud roletu takto zaměříte, uveďte v objednávce do pole „Poznámka" (po vložení do košíku) text: *Zaměření Typ 2*.

Zaměření výšky

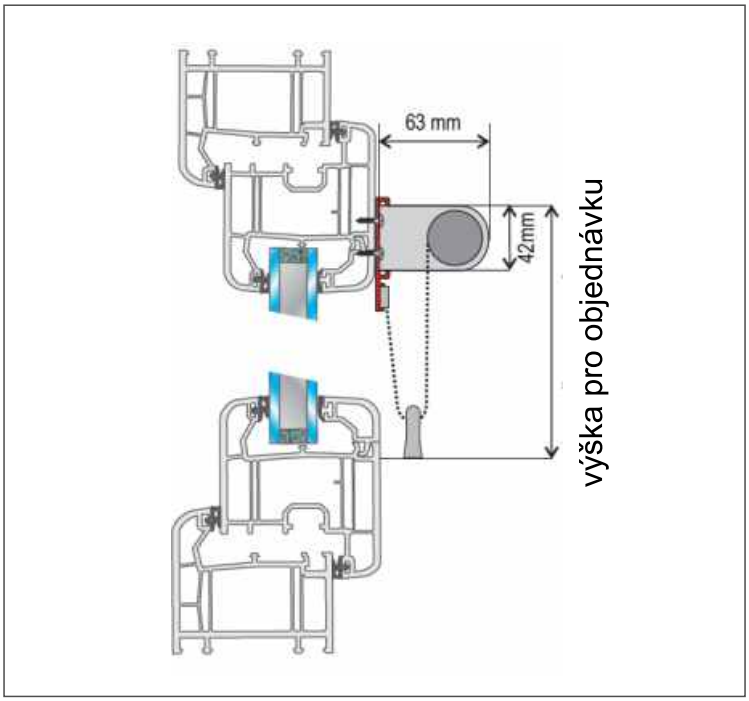

MONTÁŽ ROLETY

Montáž látkové rolety Jazz Expert je snadná a nemusíte se obávat.

K montáži rolety potřebujete:

- **Metr**
- **Tužku**
- **Šroubovák**


Dodané šrouby nemusí být vhodné pro použití ve vašem případě. Instalační materiál volte v závislosti na montáži okno/zeď.

- **Vrtačku** - ***při montáži do zdi***


Hmoždinky nejsou součástí balení, používejte hmoždinky a vrtáky vhodné pro materiál Vašich stěn.

MONTÁŽ ROLETY




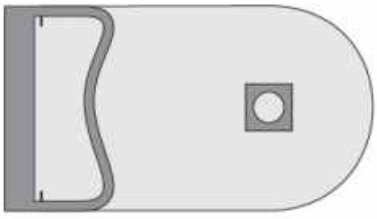


Rozvrhněte si a označte místo pro plastové držáky. Upevněte oba držáky do zdi/okna.
Plastový držák se čtyřhranem (viz. obr.) upevněte **na straně ovládání rolety.**

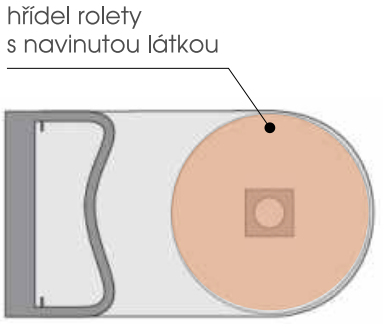


Do plastového držáku se čtyřhranem vsuňte hřídel s navinutou látkou (předtím do hřídele vložte koncovky, jednu s řetízkem ovládání a druhou obyčejnou na opačnou stranu).

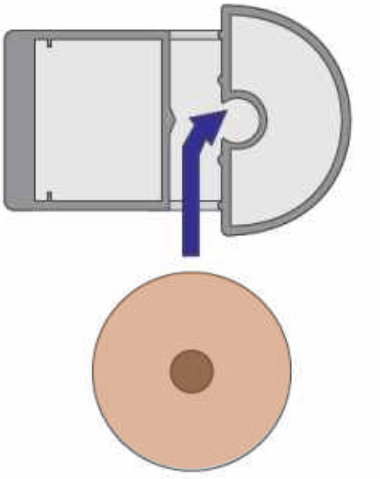

Do plastového držáku na druhé straně vložte druhý konec hřídele (viz. obr.)

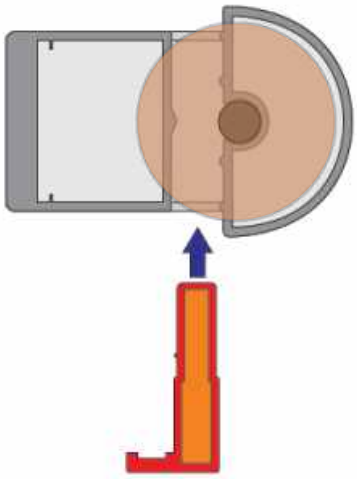

Do plastového držáku vsuňte pojistku, pro zajištění hřídele v držáku. (viz obr.)

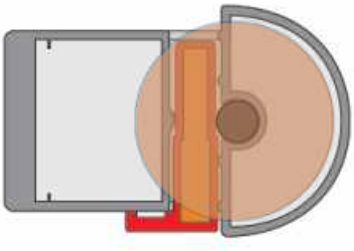

Montáž rolety je hotová