
ROLLEX interier

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE
Návod na montáž




Máte dotaz k montáži?
Jakékoli Vaše dotazy rádi zodpovíme na:
tel: **+420 603 851 896**
mail: info@zaluzie-rolety.com

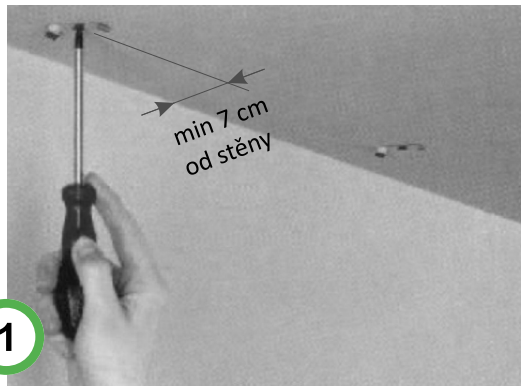


1

Rozbalte Vaši žaluzii.
Do stropu vyvrtejte díry. Nejméně **7cm od stěny**, aby se mohly lamely bezproblémově natáčet (podle potřeby můžeme umístit dále od stěny)
Na hmoždinky přichyťte úchyty do stropu.

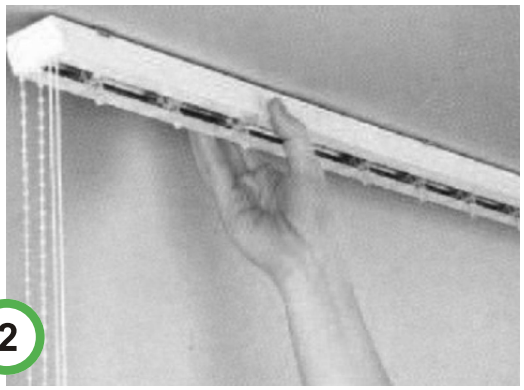


2

Vložte a zacvakněte vodící kolejnici do úchytů.

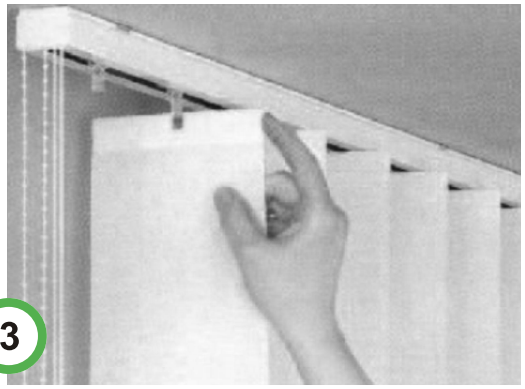

3


Pověste jednotlivé látky na háčky v poloze kolmé k profilu (otevřená žaluzie).

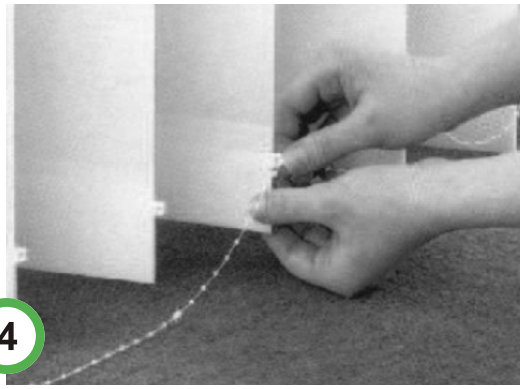

4

Zasuňte závaží do látek a zacvakejte řetízek do závaží.
A je to, vaše vertikální žaluzie je hotová

Doporučená bezpečná vzdálenost pro umístění úchytů

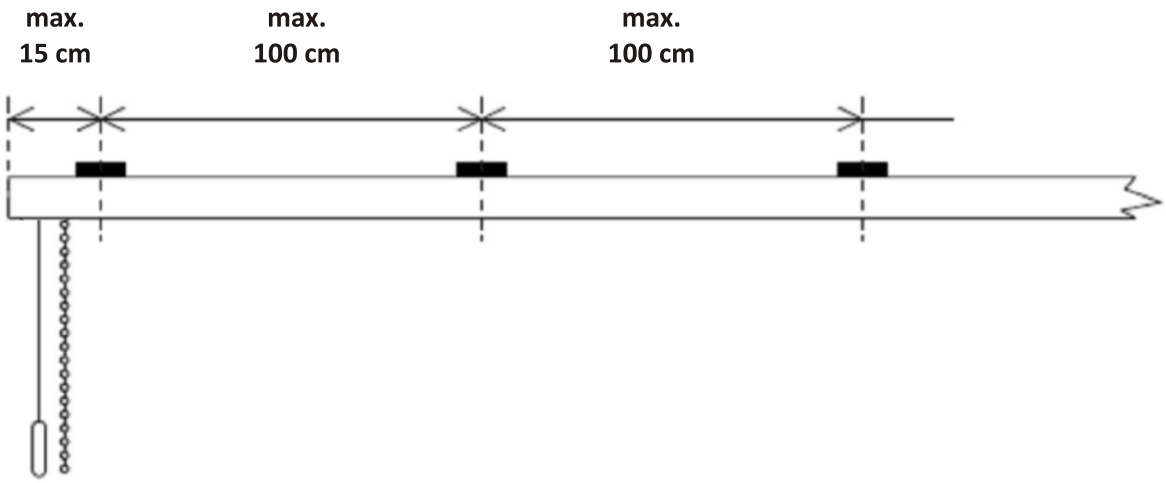

První úchyt na straně ovládání umístěte maximálně 15 cm (ne dále) od konce vodící lišty, další úchyty jsou pak od sebe vzdáleny maximálně 100 cm.